

高性能ワイヤレスマイクロフォン

for iPhone & Galaxy & PC

取扱説明書

AMH-SMCH125BK

AMH-WMCH225BK



220-JP9082

MADE IN CHINA


商品説明

当製品は、クリアな音質で、手軽にプロレベルの音声出力を提供するスマートワイヤレスマイクロフォンです。プラグアンドプレイでアプリは不要、初心者の方でも簡単です。
動画撮影、生配信、リモート会議などさまざまな用途に使用できます。

ワイヤレスマイクロフォンは3つの部分で構成され、


1. マイクロフォン送信機、2. 磁気着脱式クリップ、
3. レシーバー（受信機）です。

マイク使用方法是、① 襟クリップ留め装着、② 衣服内外間の磁気吸着式装着、③ 吊り紐を使用したネックハング式、です。

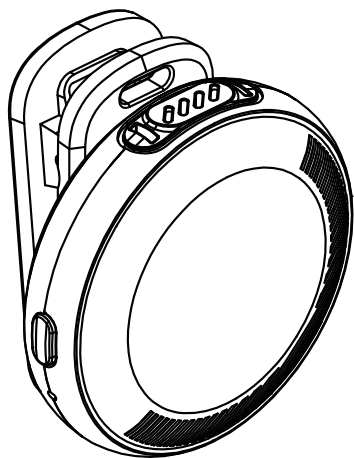


マイクロフォン

(マグネット脱着&クリップ装着)

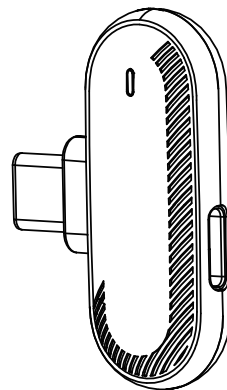

レシーバー

製品図

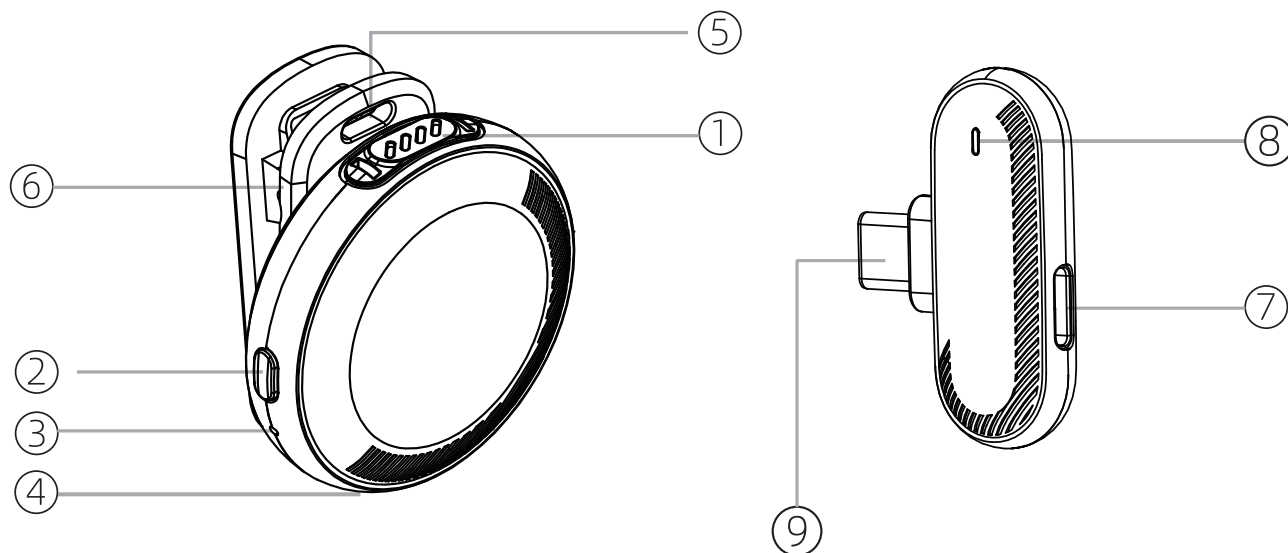


- ① マイク集音部
- ② スイッチキー (電源ボタン)
- ③ マイクロフォン インジケータライト
- ④ マイクロフォン充電ポート (Type-C ポート)
- ⑤ ネックハング用ロープ通し穴
- ⑥ 磁気着脱式マイク装着用クリップ
- ⑦ マイク使用時、携帯電話同時充電用Type-C ポート
- ⑧ レシーバー インジケータライト
- ⑨ 携帯電話・PC を接続するポート (Type-C コネクタ)

使用方法

ステップ1:

レシーバー(受信機)を携帯電話・パソコンのType-C ポート差し込み、接続します。(レシーバーのインジケーターが赤色に点滅します。)

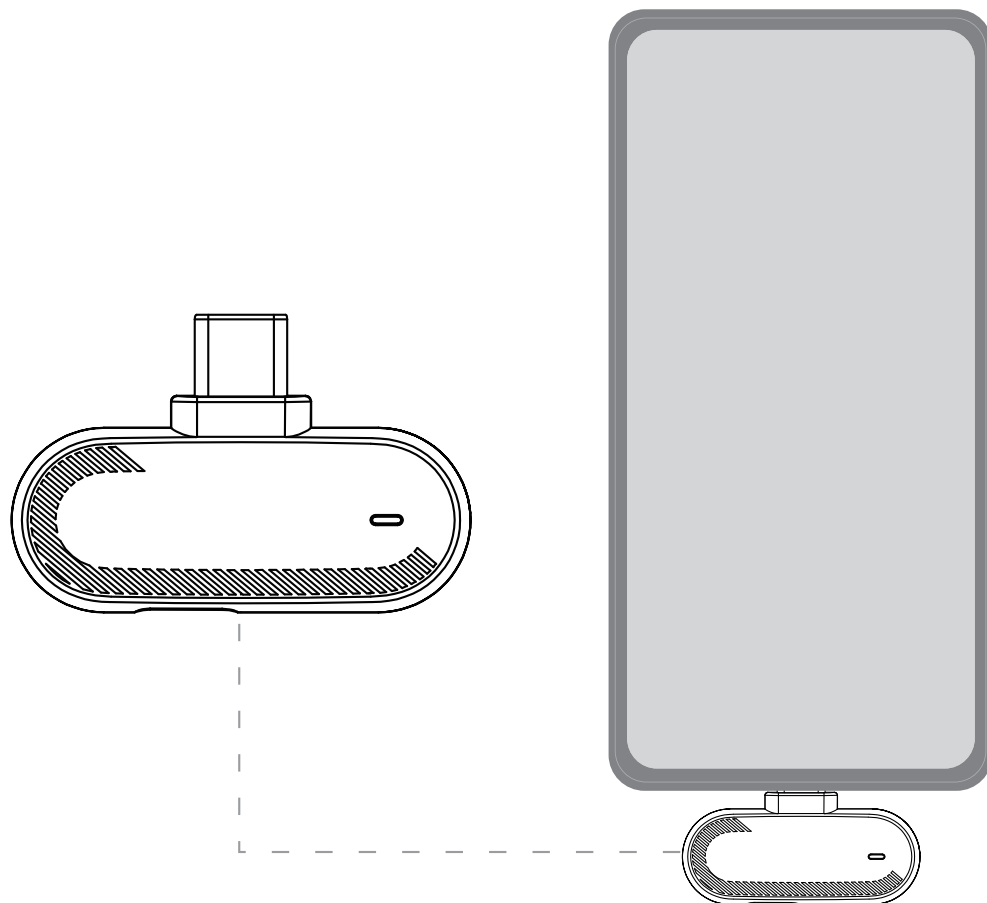


※注 携帯電話はiPhone・Galaxy に限り動作保証。
他メーカーは動作保証対象外です。
OTG機能をもつ機器に使用できますが、詳細は携帯電話
メーカーへお客様ご自身で問い合わせください。
購入前に、必ず対応機種をご確認ください。

ステップ2

マイク側面にある電源ボタンを約 2 秒長押しすると、マイクのインジケータライトが青色に点滅し、電源が入ります。

※マイク 2 個 2 人同時使用の商品の場合は、あらかじめマイクを個々に充電してください。


※付属の防風ウインドマフは、集音部両端の穴に差し込んで取り付けます。差し込み部は折れ易いので、慎重に差し込んでください。

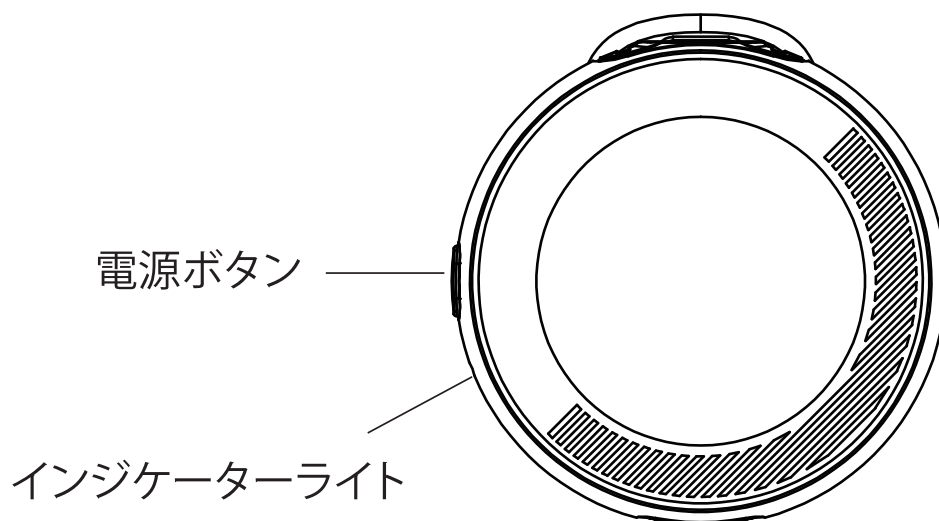


注意：マイク 2 個商品のうち 1 つが点滅して接続されない場合、接続成功したマイクの電源を切り、受信機のプラグを抜き、接続されていないマイクの電源ボタンを長押し点滅したのちに受信機を機器に接続してください。

ステップ3

マイクロフォンとレシーバーのペアリングが成功すれば、それぞれのインジケータライトは、点滅から常時点灯となります。(マイク2個の場合も同様です。) 携帯電話・PCのカメラ、ライブアプリなどで、マイクを使用して音を受信します。アプリ不要で簡単に瞬時に接続されます。(For iPhone & Galaxy & P C)
ノートパソコン等で使用する際は、パソコンやリモートアプリのスピーカー機能に反応する場合があります。その際は、設定をスピーカーへ戻してください。

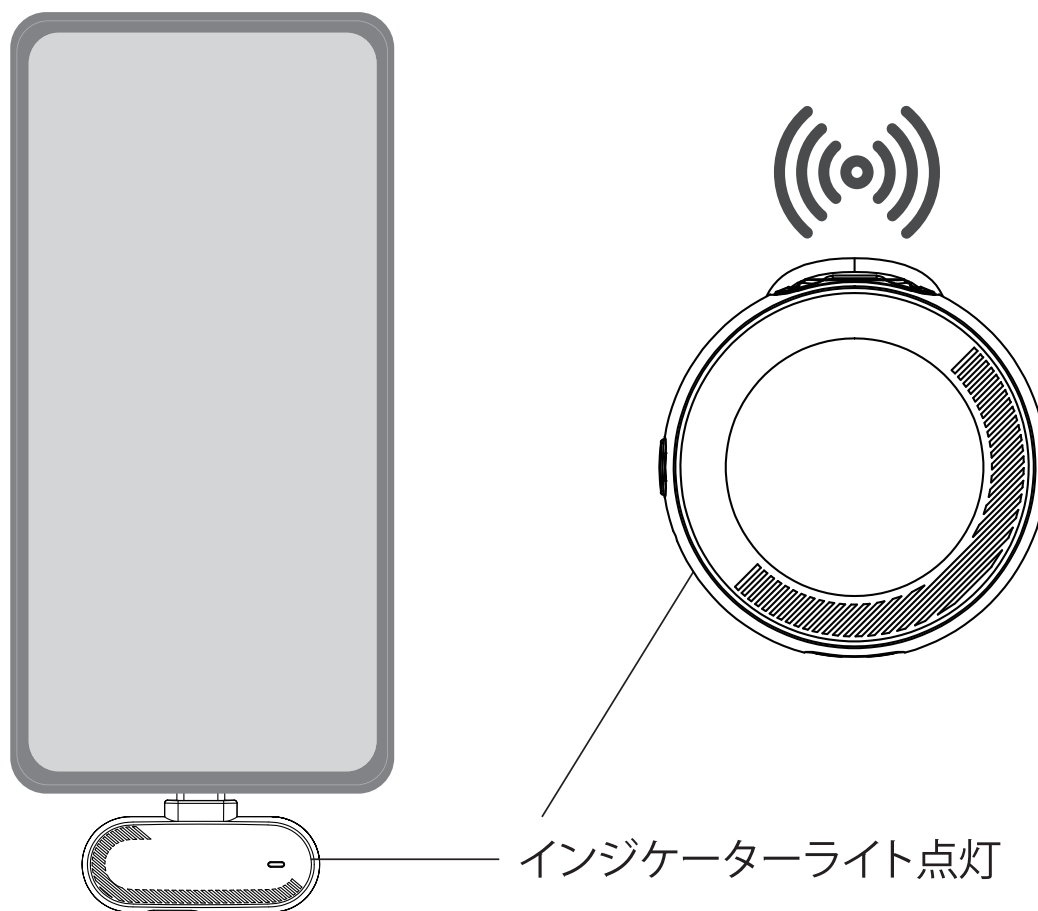

特別説明：マイク使用時も携帯電話を同時に充電可能
レシーバー（受信機）にあるType-C ポートを使って、
携帯電話を充電することもできます。
但し、急速充電は対応できません。（5V－1A 供給のみ）

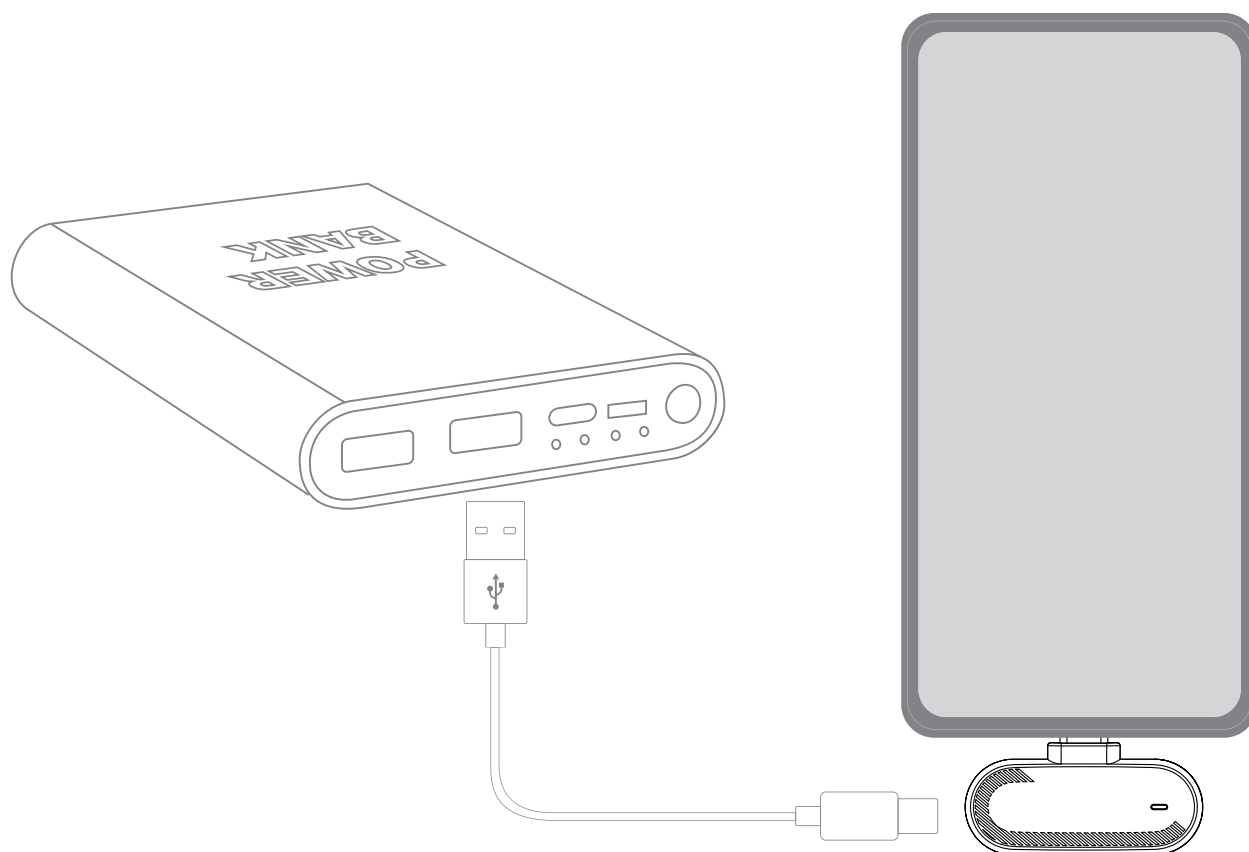

操作説明

マイクロフォン(送信機)

機 能	操 作 方 法	インジケータライトの状態
電源オン	電源ボタンを2秒長押しする	青色ライトがゆっくり点滅します
電源オフ	電源ボタンを2秒長押しする	青色ライトが消灯します
自動オフ機能	長時間（約10分）接続が無い場合	自動的にシャットダウンし消灯します
ノイズリダクション機能	電源ボタンを押し、ライトを確認	ライトが青+赤色光の状態
ミュート機能オン	電源ボタンをダブルクリックする	青色ライトがゆっくり点滅
ミュート機能オフ	電源ボタンをダブルクリックする	青色ライトが常時点灯に戻る
リバーブ機能 (エコー)	電源ボタンを押し、ライトを確認	ライトが緑色点灯の状態
ペアリング	(受信機がデバイスに未接続)	青色ライトがゆっくり点滅します
ペアリング完了	(受信機をデバイスに接続する)	青色ライトが常時点灯します
充 電	Type-Cコネクタケーブル使用	充電中は赤色点滅、充電完了で赤色点灯
低バッテリー警告	バッテリー電圧が3.1Vを下回ると自動的にシャットダウン	赤色ライトが5秒毎に点滅

レシーバー (受信機)

機 能	操 作 方 法	インジケータライトの状態
電源オン	プラグをデバイスに挿入する	赤色ライトが点滅します
電源オフ	プラグをデバイスから外す	赤色ライトが消灯します
ペアリング	(マイクが電源オフ状態)	赤色ライトがゆっくり点滅します
ペアリング完了	(マイクが電源オンの状態)	赤色ライトが点灯します

【補足事項】 防風ウインドマフについて
防風ウインドマフは取り外し可能です。
但し、差し込みプラグは折れないように丁寧に取り扱ってください。
防風ウインドマフを紛失・破損した場合は、
下記メルカリ SHOP サイトでお取り寄せ可能です。(有料)
※海外発送はできません。

